


Korrektter Abbau der RMA-Bodensonde

Übersicht – Schritt für Schritt

- a) Energiezufuhr vom Solarpanel (Kabel ganz rechts) abstecken

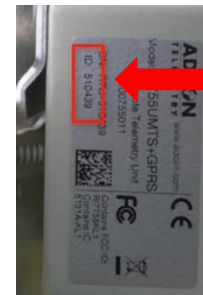

Seriennummer
auf linker Seite
der Kontrollbox


- b) Kabel von der Bodensonde (blauer Kopf) abstecken
 c) Kabel am Rohr „befestigen/umwickeln“
 d) Mit einer **Schaufel** die Erde rund um die Bodensonde (blauer Kopf) etwas freischaufeln
 (Achtung: nicht in die Bodensonde stechen)
 e) Bodensonde (blauer Kopf) **gerade** aus dem Boden ziehen

Für Stationen mit Saugspannungsmesser zusätzlicher Schritt (f):



Hier greifen zum
Rausziehen.

Der Sensor wird horizontal in
den Boden gesteckt.

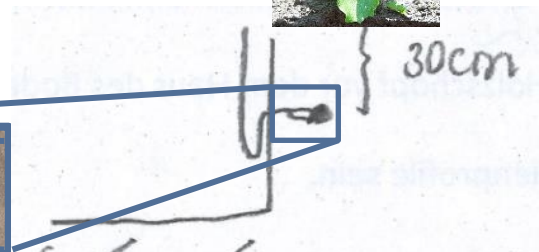

- f) **Achtung:** Das Kabel ist dünn, mit der Schaufel wird es schnell beschädigt! Erde um den Saugspannungsmesser (zweite Bodensonde, markiert mit orangem Markierstab) freischaufeln und Sensor herausziehen. Nicht am Kabel zerrn, sondern das Loch so gross graben, dass der Sensor selbst herausgezogen werden kann.

- g) Kabel am Rohr „befestigen/umwickeln“
 h) Rohr (an welchem nun alles angebracht ist) aus dem Boden ziehen und wettergeschützt auf den Boden legen (**nicht auf das Solarpanel**) oder sicher an eine Wand stellen.

Die Bodensonde sowie alle dazugehörigen Gerätschaften sind delicate Messinstrumente, welche Schläge und Grobheiten nicht schätzen. Ein Transport auf erschütterungsanfälligen landwirtschaftlichen Anhängern vom Feld zum Hof ist unangebracht.

Bitte meldet uns die Deinstallation inkl. Seriennummer der Sonde:

Per Whats-App 031 910 29 25
 Andrea Marti 031 910 29 25

andrea.marti@bfh.ch

So helfst ihr mit, dass unsere Wartungsarbeiten, die Website bewaesserungsnetz.ch und das Portal von RMA aktuell bleiben. Herzlichen Dank.